环保注意事项和说明:

保护环境是每个社会成员的责任和义务。请您在使用本产品时,关注以下事宜。

- 1. 节能: 节能不仅是保护环境的需要,同时也可为您节省电费。
 - (1) 不观看电视时, 请关闭电源开关(切断电源), 以节约能源。
 - (2) 电视机在符机状态下同样会消耗电能, 若较长时间不观看电视时, 请尽可能关闭电源开关, 不要使电视机长时间处于待机状态。
 - (3) 通过降低显示屏的亮度可降低电视机使用过程中的能耗。建议您根据家庭收看环境选择低能耗的工作模式。如果您购买的电视机具有背光亮度调整功能,通过降低显示屏的背光亮度可有效降低电视机的能耗。

2. 环保使用期限和有害物质

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量:

部件名称	有毒有害物质或元素								
	16 (Pb)	汞(Hg)	循 (Cd)	大价铭CT (VI)	多漢聚苯 (PBB)	多漢二苯醛 (PBDE)			
机芯	×	0	0	0	0	0			
液晶屏	×	×	0	0	0	0			
前売	0	0	0	0	×	×			
后壳	0	0	0	0	×	×			
扬声器	0	0	0	0	0	0			
運控器	×	0	0	0	0	0			
金属结构件	0	0	0	0	0	0			
底座及挂架	0	0	0	0	0	0			
装饰件	0	0	0	0	0	0			
电源线及连接线	×	0	0	0	0	0			

- 〇: 表示该有等有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限值要求以下。 ※:表示该有著有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限值要求。
- 之: 永小泉有海有苦物放至少在城市行动来一场放为两个的占量应由357~17005-2000%定的限证安求。 注1: 本产品应用环保设计理念,采用无铅化生产工艺,达到欧盟"关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指
- 注1: 本产品应用环保设计/通念。采用尤载化生产工艺,达到欧盟"关于在电子电气设备中限期使用某些有害物质报令"(RoHS)要求。含有有毒有害物质或元素的部件普因全缘技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。 注2: 上述部件分类視具体产品有所不同,以实际产品为难。
- * 本产品外壳阻燃性能等级低于2级。

3. 产品的回收和再利用

本产品采用有利于资源综合利用和无害化处理的设计方案。在现有技术情况下,尽可能采用了无毒无害(或低毒低害)以及便于回收利用的材料。本公司保证提供符合标准、满足环保要求的可更换部件,产品若需要维修或更换部件请与本公司售后服务部门联系。

产品废弃后,请不要随便丢弃,应送交国家认可有处理资格的企业进行回收处理。若需要了解产品废弃后回收的相关信息请与本公司售后服务部门联系。

4. 关于中国环境标志认证说明

电视机已列入中国环境标志认证,如果您购买的电视机或其包装上具有中国环境标志,说明该产品已经通过了中国环境标志认证。证明该产品不仅质量合格,且与同类产品相比,具有低毒少害、节约能源和资源、易于回收再利用和处置等优势,符合特定的环境保护要求,对生态环境更为有利。您可在环境保护部网站(http://www.mep.gov.cn)上浏览到关于环境标志的信息。

版本: 72-LMS280-006 产品执行标准号:Q/WP2045-2010 产品标准备案号:QB/441300331789-2010

尊敬的客户:如在使用中遇到问题,请拨打TCL全国 统一用户服务热线4008-123456咨询 公司维修服务部地址请咨询4008-123456

TCL集团股份有限公司

地址:广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 服务热线:4008-123456 传真:0752-2636307 邮编:516006

www.tcl.com

液晶电视

L40P7000-3D/L42P7000-3D L46P7000-3D/L55P7000-3D

使用说明书

尊敬的客户,因本机功能较多,为了充分有效地应用各项功能,使用前,谓您详细阅 读本机使用说明书。



创意感动生活 The Creative Life

目录

目录	01
安全警示及注意事项	02
主要随机附件	02
本机功能及特色	03
外观图解及连接说明	04
遥控器说明	06
基本操作	06
菜单功能	07
1、频道	07
2、多媒体	07
3、智能应用商店	08
4、华数互动电视	09
5、教育	09
6、娱乐	
7、设置	
3D功能使用	14
多媒体、网络功能问题与解答	15
整机技术规格	17
故障分析及排除	17

安全警示及注意事项

使用本产品前,请详细阅读下列注意事项,并请妥善保存以备日后查询。

产品 使用本产品时请依照下列规范要求

- ◆请不要掩盖或阻塞机体背后散热孔,以免妨碍机体散热。
- ◆请不要用锐利物、金属或液体触碰信号接头或进入散热孔内、以免电路短路及产品损坏。
- ◆ 如果您很长一段时间不使用本产品,请将电源线插头拨下。
- ◆ 请不要尝试自行分解、拆卸本产品任何部分,这样的行为可能会损坏产品及对人体造成伤害,并使您所享有的产品保修失效。
- ♦ 请不要用手指直接接触屏幕表面,这样可能会损伤屏幕表面,且皮肤上的油脂若留在屏幕上将很难清除。
- 廣不要对液晶屏幕施加压力,液晶屏幕是非常精致且脆弱的。

插头 在下列情况下、请拨下本产品的电源线:

- ◆ 如果您很长一段时间不使用本产品。
- ◆ 如果电源线或电源插座/插头有损坏。
- ◆ 请您依照本使用手册说明进行产品组装或调整,请不要自行以非本手册说明范围内的方式或程序调整或操作本产品,如果您以非本说明手册的方式或程序调整或操作本产品及发生不可预期的状况,请您将电源线拔下并通知本公司相关客服/技术人员为您处理。
- ◆如果产品受撞击或撑落,以致外壳破损时。

电源线及信号连接线

- ◆ 请不要让任何物体压迫电源线或信号连接线。
- ◆ 请不要让本产品之电源线或信号连接线经过走道,或人们可能常走动的地方,以避免线体被踩到。
- ◆ 请不要让电源插座或电源线超负荷使用。
- ◆请不要让本产品之电源线或信号连接线置于潮湿的地方。

使用环境

- ◆ 请勿将本产品置于不稳定的推车、架子或桌子上。
- ◆ 请将本产品置于通风环境良好的地方使用。
- ◆ 请勿将本产品置于过热、冷或太潮洞的地方。
- ◆ 请勿将本产品置于阳光直接照射的地方。
- ◆ 设备不应遭受水滴或水溅,不应放置诸如花瓶一类的装有液体的物品。
- ◆ 请勿将本产品置于灰尘较多的地方。

清洁注意事项

- ◆ 清洁液晶屏幕时请使用干燥的软质具绒毛的布料或液晶专用清洗剂,以清除屏幕 上的灰尘脏污。
- ◆擦拭液晶屏幕表面时请勿施压。
- ◆请不要使用水及其它化学清洁剂擦拭液晶屏幕表面,化学药剂可能会损伤液晶屏幕表面。

多媒体存储设备插拔注意事项

◆ 多媒体存储设备(U盘、移动硬盘等) 拔除时,请确认设备不在多媒体播放模式下。

主要随机附件

- ◆ 遥控器一个
- ◆ 说明书、保修卡、合格证等
- ◆ 电源线 根、视频转接线 根
- ◆ 3D眼镜两副

本机功能及特色

本机功能

电视机功能

- ① 中、英文菜单
- ② 全功能红外线遥控
- ❸ 数字+模拟电视全频道自动调谐
- ◆ AV(视频)、YPbPr(分量)、PC(电脑)及数字HDMI、USB接口
- ⑤ 支持SDTV及HDTV模式 (480i/480p、576i/576p、720p、1080i/1080p)
- ① TV状态无信号15分钟自动待机
- **②** 多媒体USB接□,具有电影、音乐、图片播放功能
- ◎ 智能音量
- ② 多种声音效果模式
- (1) 具有壁挂、桌面声音场景选择
- ① 运动补偿功能(部分机型无此功能)

电脑显示器功能

- 提供大屏幕显示,高分辨率以及极好的彩色精确度
- ② 提供动态的显示区域,自动调整大小、自动居中,以及完美的几何图形
- ❷ 支持电脑音源接入
- 支持多种电脑显示格式,并有自适应显示功能

多媒体功能

- 10 智能化用户界面,操作简单
- ② 图片浏览、音乐播放、视频播放
- ❸ 支持U盘、USB移动硬盘、MP3、读卡器等USB存储设备


本机特色

- **①** 3DI功能
- ② 在线影视、在线游戏、在线音乐、浏览器、无线上网、智能应用商店
- ◎ 支持模拟电视PAL: DK、I、BG制式 支持数字电视DVB-C制式
- 高清电影播放,支持1080P H.264/TS流/MPEG2及720P RM/RMVB格式的高清晰电影文件及MPEG4、MPEG1、AVI等视频 格式
- ⑤ JPEG/BMP等图片文件及MP3/WMA等音乐文件播放
- ⑥ 自然光技术,更节能护眼
- 设备自动识别技术、信源切换更智能、自动化
- ② 多种画质处理技术应用: 3D亮色分离、动态对比度、彩色边缘改善,使画面更清晰亮丽
- ◎ 天气预报

外观图解及连接说明

说明书中所有图示均为示意图、请以实物为准。

● 正面示意图

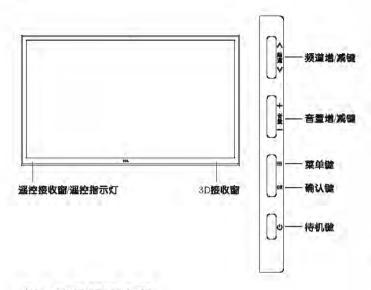


侧AV端子下示意图

- 网络输入:连接网线。
- ② 天线输入: 连接天线或 CATV 信号线。
- AV2/YPBPR输入: 将分量信号源(DVD、镭射影碟机、录像机或摄影机等)连接至分量信号输入端口,将音频、视频输入信号连接到音/视频2输入端口。(注: AV2输入和YPBPR输入,共用音频输入端口,视频为YPBPR输入的PR端口。)
- 电脑输入:用VGA信号连接至电脑主机上。注:在PC信源下,其音频输入共用YPBPR输入的音频输入端口。



● 背面示意图

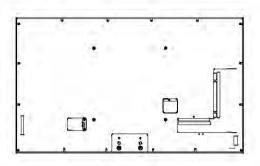

侧AV端子右示意图



外观图解及连接说明

说明书中所有图示均为示意图,请以实物为准。

CAM卡使用指导

CAM是数字电视接收系统中条件接收模块的简称。

使用时,将贴有CAM卡供应商标识的一面(大卡正面)朝向电视机后方,将CAM卡小心的插入到电视机的PCMCIA卡插槽中,此时电视机会显示"CI卡插入";然后将数字电视智能卡插入CAM卡中,注意要将智能卡带金属片的一面朝向CAM卡贴有供应商标识的那一面。确认CAM卡和智能卡完全插入后,电视机可正常收看相应的付费数字节目。如下图所示:

提示:建议先插CAM卡(大卡),再插智能卡(小卡)。若先插智能卡,再插CAM卡,容易导致智能卡与CAM卡错位。



CAM卡正面(贴供应商标识)与智能卡背面(带金属片)



将CAM卡插入电视机PCMCIA插槽1



将智能卡插入CAM卡1



CAM卡背面与智能卡正面



将CAM卡插入电视机PCMCIA插槽2



将智能卡插入CAM卡2

谣控器说明

遥控器图解(此为示意图,具体以实物为准)遥控器的"OK"键为确认键;飞梭上的上/下键为频道上/下键;飞梭上的 左/右键为音量-/+键;后面将不再描述,飞梭可用于调整或选择。

遥控器操作说明:

- 1、本溫控器有两种工作模式:正常工作模式和省电模式。当有普通按键以及触摸按键操作时候进入正常工作状态: 当普 通按键以及触摸按键无操作305后进入省电状态。
- 2、省电状态下,触摸按键部分操作无作用。此时如要操作触摸按键,则需要按下任何普通按键切换到正常工作模式。
- 3、使用触摸盘,可顺时针或逆时针滑动操作。滑动速度的快慢对应不同的响应速度,方便用户快捷选择所需的选项。
- 4、本選控器具备电池保护措施,当有按键被压下时间超过30S后停止发码,并进入省电状态。

遥控器的使用请注意以下事项:

- 1、打开遥控器背面的电池盒盖,然后按电池盒内所标注的极性相应 放入两节7号电池、最后把电池盒盖盖上。
- 2、请将遥控器对准主机前壳上的遥控接收窗。若主机与遥控器之间 有障碍物,遥控可能会失灵。
- 3、为确保遥控器良好的操作性能,如发现操作不正常,请立即更换电
- 4、不要将新、旧电池或不同型号的电池混合使用。
- 5、电池电力微弱时会发生泄漏电解液现象,这会损坏遥控器。一日 发现电力微弱,应尽快更换电池。
- 6、若长期不使用遥控器,请把电池取出,以免电池泄漏电解液。



基本操作

连接天线及电源

请将天线或有线电视插头与本机的天线插头连接,将电视机连接至 交流电源插座。

开机

接 AC220V 电源, 打开电视机。在待机状态下按下遥控器上或电视 上的待机键, 电视机进入开机状态; 在开机状态下按下遥控器上或 电视上的待机键,电视机进入待机状态。

关机.

按遥控器或电视上的待机键,此时,电视机进入待机状态。

注: 如果长时间不使用本机, 请将交流电源线插头拔出插座; 若是 停电,请及时将交流电源插头拔出插座,避免来电时使电视直接开 机。


搜台

全频点搜台-进入自动搜台功能(数字电视信源)

- 1、按遥控器或面板上的"菜单"键进入主菜单。
- 2、选择设置中的频道搜索,按 "OK" 键进入。
- 3、按上/下键选择全频点搜台项,按两次 "OK" 键开始自动搜台。
- 4、要返回前一级菜单或选项,按"菜单"键。
- 5、要关闭菜单请按"退出"键或连续按"菜单"键。

改变频道(音量)的简单按钮操作

按遥控器上的节目加/减键即可切换频道(音量的增减请按音量+/-键),按电视机上的频道上/下键也可切换频道(音量 的增减请按音量+/-键)。

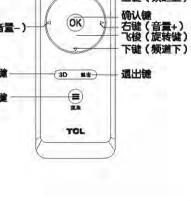





菜单功能

本机型使用一个屏幕菜单系统来引导您进行操作,下面介绍如何用遥控器的相应按钮来操作屏幕菜单系统以达到您满意的视听效果。以下的操作说明及简图是在TV信号状态下的,如有例外将会特别注明。

主菜单

按 "菜单"键,进入主菜单。

1、频道

按OK键进入选中项所对应的子菜单列表中,按菜单键退出主菜单。

1、电视节目(在模拟信号下显示);电子节目单(在数字信号下显示)电子节目单用于数字电视信号下各频道的节目介绍,可供用户选择。电视节目用于在其它视频信源下,切换到TV信源时使用。

按左/右/飞梭键切换频道,按OK键进入所选频道(全屏播放当前时间段节目),按菜单键返回上一级。

按上/下键切换至所选频道节目信息,当选到最后一项时,按下 键选择更多节目资讯,按OK键进入。

2、输入选择

按上/下/左/右/飞楼键选择相应的输入(信号源),可以选择数字电视、模拟电视、视频1、视频2、HDMI1、HDMI2、YPbPr、PC,按OK键切换至所选信源。

3、频道管理

按上/下/左/右/飞梭键选择频道,按菜单键返回上一级,按OK键进入频道管理。

喜好:按OK键确认喜好操作,则光标所在当前频道设置为喜好频道,同时在喜好按钮后加心型标志。

排序:按OK健开始排序,则光标所在当前频道开始排序,开始排序的频道四周出现箭头,当频道出现排序箭头后,按 上/下/左/右/飞梭键将频道移至希望排列的位置,按OK键确定;排序完 成后,排序的频道显示在新的位置。

跳过:按OK键将当前频道设为跳过,同时在跳过按钮后打勾,频道设置为跳过时,频道台标灰显。

4、喜好频道列表

按上/下/飞梭键选择频道,按左/右键翻页,按OK键确认,按菜单键返回上一级菜单。

5、广播

按上/下/飞梭键选择频道,按左/右键翻页,按OK键确认,按菜单键返回上一级菜单。

2、多媒体

子菜单内容: 我的影视、我的音乐、我的图片、文件浏览。

我的影视

1、按上/下/左/右键选择电影,按OK键播放影片。

2、刚进入播放电影状态, 会显示影片信息及遥控器上各按镰功能提示信息,该信息显示3秒。

3、在播放电影状态下,遥控器上的飞梭键顺时针旋转/逆时针旋转快速加减音量,按左键快退,按右键快进,按上键播放上一部电影,按下键播放下一部电影,按OK键暂停/播放正在播放的电影。

4、在播放电影状态下,按菜单键进入电影控制台菜单。 控制台按钮从左至右分别为播放/暂停、快退、快进、上一部、下一部、切换、图效、比例、信息、音量、音效、返回。

切换:可以供用户选择音轨、字幕和节目。

图像模式:可以改变当前播放视频的图像模式(明亮、标准、柔和)。

比例:可以改变当前播放视频的比例模式(标准、全屏、点对点)。

信息 : 可以显示当前播放视频文件的一些信息。

音量: 可以改变当前视频的音量。

音效:用于选择音效模式(音乐厅\电影院\新闻\标准)。

返回:可以退出当前播放的视频回到电影目录中。



我的音乐

- 1、按上/下/左/右键选择音乐,按OK键开始播放所选音乐。
- 2、刚进入播放音乐状态,会显示播放状态时遥控器上各按键功能提示信息,该信息显示3秒。
- 3、在播放音乐状态下,按菜单罐进入音乐播放控制台菜单,当出现控制台时,按菜单罐退出控制台菜单。
- 4、在播放音乐状态下,按飞梭键快速加减音量,按左键快退,按右键快进 ,按上键到上一曲,按下键到下一曲,按OK键暂停/播放正在播放的音乐。
- 5、控制台按钮从左至右分别为:播放/暂停、快退、快进、上一曲、下一曲、音效、模式、单独听、音量、返回。

音效:可以选择音效模式(音乐厅、电影院、新闻、标准)。

模式:可以选择播放模式(顺序播放、单曲循环、全部循环)。

单独听,洗中单独听,按OK键,则显示提示语,请按提示操作。

音量:可以调节音量。

返回:可以退出当前播放的曲目回到音乐目录中。

我的图片

- 1、按上/下/左/右键浏览图片缩略图,按OK键打开选中的图片,同时进入图片幻灯片播放,按左/右键旋转画面,按上/下键进入上一张或下一张图片。
- 2、按菜单键进入图片控制台菜单,控制台从左至右分别为:播放、上一张、下一张、旋转、缩放、抓图、音量、音画模式、开/关、返回。音量选项只在音画开模式下有作用。

播放:可以选择幻灯播放模式或单张播放模式。

上一张/下一张:向上/下切换图片。

旋转:可以选择顺时针或逆时针旋转图片。

缩放:可以放大或缩小图片,当图片放大到超出屏范围时,选择移动并按OK键进入,此时按上/下/左/右键移动查看图片的不同部分。

抓图:可将当前播放图片设置为开机画面,在打开图片后按菜单键进入控制菜单,按左右键选择抓图,按OK键则会弹出提示。"保存为开机画面1"、"保存为开机画面2"、"取消",用户根据实际需要来选择。

音画模式 : 可以选择开或关。

返回:停止播放图片并回到图片目录中。

文件浏览

按盘符顺序 (C:\,D:\) 浏览所有文件,按上/下/左/右/飞梭键选择文件或文件夹,按OK键进入相应的内容,如果当前选择的是文件夹,按OK键显示文件,按菜单键返回上一级。

3、智能应用商店

此项功能正在升级中,具体以实际为准。



4、华数互动电视

子菜单内容: 在线影视、3D影院、搜索、我的收藏。按左/右或飞梭键在子菜单项中切换,按OK键进入选中项所对应的子菜单列表中,按菜单键退出主菜单。

注:"华数互动电视"名称的描述,会由于网络内容提供商的不同,在用户使用网络功能时发生变化。

5、教育

按遥控器上的 "OK" 罐安装教育菜单内容,菜单内容以实际显示为准。 进入子菜单可观看里面的教育内容。



6、娱乐

天气

- 1、使用此功能时,需要网络连通,且电视机能正常上网的前提下,在娱乐中选择"天气"。
- 2、使用前,需在功能设置中进行天气预报设置,选择相应城市。
- 3、如选择为多个城市,可通过遥控器切换城市了解不同地区天气情况。

新阗

采用高清大图的图片新闻,将互联网最新、最有趣、最时尚的资讯带给观众.按OK键进入即可分享最新资讯,按OK键进入后可按左/右键切换图片,按上/下键切换新闻,按菜单中的退出按钮退出。

音乐欣赏

音乐欣赏必须是在网络连通的情况下方能使用,因此在操作时,可能受到网络的影响,反应有时比较慢。在音乐欣赏功能中,按菜单中的"返回"按钮退出音乐欣赏功能,遥控器"菜单"键相当于返回键(听歌吧中是通过控制台菜单来退出),可以逐级返回到上级界面中。

- (1) 在主界面"娱乐"功能中,选择"音乐欣赏"。
- (2) "音乐欣赏"功能中,主要包括六个模块:

听 歌 吧:进入听歌吧开始播放歌曲;在听歌吧界面中,可以选择正在播放的单曲或整个播放列表中的歌曲添加 到"我的收藏"中的精选集。

热门歌曲:可以选择歌曲,并且加入到播放列表。

歌 曲 库:可以通过歌曲分类和歌手分类进行选择歌曲,并且加入到播放列表。

我的收藏: 分为精选集和专辑:

搜 索:可以通过输入歌曲名的首字母搜索歌曲,并添加到当前播放列表;

情景选歌:已将歌曲分类,选择不同情景即可开始已预选设定的歌曲;

a·听歌吧

可以查看歌词、可以选择添加单曲或整个列表添加到精选集、调节音量等操作。

b·热门歌曲

在热门歌曲中,可以通过将光标移动到最上方,并按遥控器上的OK键,可进入听歌吧。

C·我的收藏

主要包括: "精选集"和 "专辑",可以通过听歌吧中的界面,将单曲或整个播放列表添加到精选集的界面中,按遥控器 Ok键,可以选择听精选集或者对精选集进行编辑。添加专辑到我的收藏的操作方法与添加歌曲类似。

d - 樗索

除了热门歌曲和歌曲库中可以选择歌曲外,还提供了搜索歌曲的功能。搜索歌曲时,可以通过歌曲名或专辑名进行搜索;搜索歌曲或专辑时,只需输入歌曲或专辑的首字母即可。

e·情景洗歌

用户在使用情景选歌时,只需要选择不同的场景,即可开始播放相应的歌曲。播放歌曲的操作界面,与"听歌吧"一样。 智能 电视导航

智能的电视节目导视功能,可以让您通过电视剧、电影、体育、娱乐、少儿、科教、财经、综合等8个专题,快速的找到您所感兴趣的电视节目,省去按着遥控器漫无目的寻找节目的时间。按左/右键选择各种类型电视节目,按OK键确认,按菜单键退出。

相册

您不再需要 U盘反复拷贝照片,您只需要关联您或您孩子的QQ、网易网络相册,即可在电视上通过遥控器浏览网络相册上的照片,让家庭生活更加丰富多彩。按上/下/左/右键选择图片,按OK键确认,按菜单键退出。

杂志

多达100种的电子杂志,内含时肖、娱乐、影视、游戏、科技、旅游、健康、漫画等八大分类,覆盖所有一线杂志,与其其传统纸质杂志内容相同,但效果更加出色。操作简单,只需要上/下/左/右键即可控制,还可以自动播放。按上/下/左/右键选择,按OK键确认。在杂志未开始播放时,按遥控器菜单键可退出,在杂志进入播放状态时,按遥控器菜单键可呼出控制台菜单、在控制台菜单中选"退出"则可退出。

浏览器

浏览器可以使用户充分浏览和搜索到各类网页。对于浏览器的输入方法,说明如下:

- 1: 可以使用遥控器上/下/左/右键来移动屏幕中的光标到自己想要输入的位置,按 OK 键选择输入的字符或输入方法(屏幕上会出现一个提示键盘供用户选择相应操作,如中文或英文),即上/下/左/右键相当于鼠标,OK键相当于回车,和电脑网页进入的方式一致。
- 2:对于家里已经拥有无线键盘和鼠标的用户,鼠标的使用会更灵活一些(同笔记本触摸鼠标)。将无线键盘的小USB接收头插在整机USB口上,通过遥控器进入到浏览器页面下,即可进行无线键盘和鼠标的使用了。将无线键盘的开关从OFF打到On,通过触摸鼠标移动到想要操作的位置,按键盘左右两端的任意一键(功能相同,都相当于台式电脑的鼠标左键,也就是回车),其余同第一点。

注: 在没有无线键盘的情况下进入网页的操作过程略慢一些。

游戏

按OK键进入可在游戏列表中选择想玩的游戏。有些游戏需要配合相应的□盘程序和相应硬件游戏资源才能实现游戏功能,本机不附送□盘和相应硬件游戏资源,若需要,请另行购买。

7、设置

子菜单内容:图像设置、声音设置、频道搜索、网络设置、功能设置、系统信息、自动演示、几何设置;按左/右键在子菜单项中切换,按"OK"键进入选中项所对应的子菜单列表中,按菜单键退出主菜单。

图像设置

图像模式

按遥控器上的 "OK" 键进入图像模式选项列表,选项包括明亮、标准、柔和、自设,按左/右键选择选项,按 "OK" 键确认。当选择图像模式时,将图像模式选项列在屏幕下方,方便用户调节。

背光调节范围: 0~100。 亮度调节范围: 0~100。 对比度调节范围: 0~100。

色度调节范围: 0~100。(PC信源下不可选) 锐度调节范围: 0~100。(PC信源下不可选) 色调调节范围: 0~100。(仅在N制图像下有效)

色温选项:冷色、暖色、标准。

自然光选项:开、关。 动态对比度选项:开、关。

动念对比层选项: 开、天。

② 设置

比例模式选项:标准、全屏、放大、拉伸、电影、字幕、全景、点对点,部分比例模式会在某些信源下灰掉不可选。

声音设置

按OK键或右键进入音效选项列表。

智能音效选项:音乐厅、影院、新闻、标准。

平衡调节范围: -50~+50 智能音量选项: 开、关。

声音场景(部分机型无此功能)选项: 壁挂模式、桌面模式。

频道搜索

数字信源下:

全频点搜台

按 OK 键开始搜索,开始搜索按钮变为结束搜索,进度条显示搜索进度,同时下方的提示信息也根据搜索的进度更新。 快速搜台

信号类型:此选项默认为数字TV。

搜索操作:按 OK 键开始搜索,开始搜索按钮变为结束搜索,进度条显示搜索进度,同时下方的提示信息也根据搜索的 进度更新。

手动搜台

频道:按OK键开始输入,屏幕相应位置出现数字输入软键盘,按左/右/飞楼键选择数字,按OK键确认输入,按删除按

钮删 除已输入的字符,当输入完成后,按软键盘上完成按钮,保存输入框内的文字,输入完成,软键盘消失。 频率:按OK键开始输入,屏幕相应位置出现数字输入软键盘,按左/右/飞梭键选择数字,按OK键确认输入,按删除按 钮删 除已输入的字符,当输入完成后,按软键盘上完成按钮,保存输入框内的文字,输入完成,软键盘消失。

调制方式: 16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、256QAM, 按上/下键选择调制方式,按OK键确认。

符号率:按OK键开始输入,屏幕相应位置出现数字输入软键盘,按左/右/K梭键选择数字,按OK键确认输入,按删除 按 钮删除已输入的字符,当输入完成后,按软键盘上完成按钮,保存输入框内的文字,输入完成,软键盘消失。 开始搜索:按OK键开始搜索,开始搜索按钮变为结束搜索,同时下方显示搜索到的数字节目和广播节目。

模拟信源下:

自动搜台

按遥控器上的 "OK"键开始搜索,进度条显示搜索进度。按"菜单"键结束搜索。

智能搜台

搜索操作:按"OK"键开始搜索, 搜台过程中将搜到的台依次存储在原有的频道后,台号在原有最后一个频道号逐次 递增。搜台结束后自动退出搜台菜单。

手动搜台

1、台号:显示当前频道号:

2、频段:显示当前频道所处的频段;

3、频率:显示当前的频率。选择开始搜索按钮,按OK键开始搜索,也可按右键正向搜索,按左键反向搜索,直至搜索 到用户满意的节目为止。

微调

1、台号:显示当前台号:

2、频段:显示当前频道所处的频段;

3、频率:按左键减少频率值,按右键增加频率值;当频率调整时,显示调整的值,直至调整至用户满意图像为止。 频道搜索伴音制式支持DK/BG/I/M。

网络设置

有三种网络连接方式:有线网络,宽带拨号需要将网线插入电视机网口;无线网络(WiFi)需要在 USB接口插入 USB无 线网卡。具体使用方法详见网络连接指南。

注:本机无线网络(WiFi)功能,支持TCL认可的USB无线网卡,该无线网卡需要另行购买。

1、有线网络

自动获取IP地址

按OK键重新自动获取IP地址,IP地址显示栏数据刷新一次。

手动设置IP地址

按OK键,弹出手动输入IP地址界面,通过软键盘输入相应的IP地址参数信息。按左/右键选择数字,按OK键确认输入,按 删除按钮回删光标所在位置前一个字符。当输入完成后,按软键盘上"完成"按钮,保存输入框内的文字,保存完成, 软键盘消失。

2、无线网络(WiFi)

可用网络

按上/下键选择相应的网络地址,按OK键确认选择。

手动输入

当某个无线网络为隐藏时,需要用户进行手动搜索。首先要求输入网络名称,按OK键弹出输入网络名称的界面,按上/ 下/左/右/飞梭键选择字符,按OK键确认输入,按删除按钮回删光标所在位置前一个字符。当输入完成后,按软键盘上 "完成"按钮,保存输入框内的文字,输入完成,软键盘消失。然后用相同方法输入相应的密码字符。当手动输入连接 成功后, 出现成功提示。

状态

连接上无线网络后,显示的一些状态信息。

3、宽带拨号

输入方法同无线网络的"手动输入",用户名和密码可以输入28位字符,输入后按"完成"键,键盘消失。

g· 有线网络

通过"设置"——"网络设置"进入,有线网络的设置分为自动获取IP地址和手动设置IP地址两种方式,如下图所示。关于IP地址的获取,重点说明如何手动获取IP地址。进入到手动设置的界面后,通过遥控器方向键选择进行输入,输入时,IP地址中的数字都要满3位,不满3位的用0补齐,比如5,则需要输入005。





b·无线网络

本机在使用无线网络时,需要通过USB接口接入USB无线网卡实现此功能的使用,同时需要配合无线路由器进行无线连接。 界面中通过"设置"——"网络设置"——"无线网络"进入到无线网络的设置界面。选择"可用网络"则自动在界面中列出搜索到的无线路由器,通过选择其中的路由器进行网络连接;选择"手动输入",需要手动输入路由器的广播名称,确定后进行无线网络的连接。选择"状态"可以查看当前无线网络的连接状况。



c·宽带拨号

通过此设置,将电视机通过网线,直接连接到ADSL猫上,无需通过路由器的转接即可实现网络的拨号。界面中通过"设置"——"网络设置"——"宽带拨号"进入到拨号的设置界面在下图所示的界面中,单击OK键,弹出字符输入框,选择需要输入的字符,按OK键输入。



功能设置

1、自选通

按遥控器上的 "OK" 键或右键进入自选通。

选项:关、自动接通、手动接通。

注:此功能不适用于AV2信源

2、运动补偿(部分机型无此功能)

按遥控器上的 "OK" 键或右键进入运动补偿选项列表。

选项: 开、关。

3、开机画面

按遥控器上的"OK"键进入开机画面子菜单、按上/下键选择菜单。

开机画面选项:默认、画面1、画面2。

4、开机音乐

按遥控器上的 "OK"键进入开机音乐子菜单, 按上/下键选择菜单。

开机音乐选项:默认、音乐1、音乐2。

5、语言

按遥控器上的 "OK"键进入语言子菜单,按上/下键选择菜单。

语言选项:中文、英文。

6、彩色制式

按遥控器上的"OK"键进入彩色制式子菜单,按上/下键选择菜单。彩色制式有:自动、PAL、NTSC、SECAM

7、睡眠定时

按遥控器上的"OK"键进入睡眠定时子菜单,按上/下键选择菜单。

睡眠时间选项:关、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟。

8、定时关机

当前时间:按OK键开始输入,屏幕上相应位置出现数字输入软键盘,按左/右键选择数字,按 Ok键确认输入,按删除按钮删除已输入的字符,当输入完成后,按软键盘上完成按钮保存输入框内的数字,保存完成,软键盘消失。

关机类型:一次、每天、关。

关机时间:按OK键开始输入,屏幕上相应位置出现数字输入软键盘,按左/右键选择数字,按OK键确认输入,按删除按钮删除已输入的字符,当输入完成后,按软键盘上完成按钮保存输入框内的数字,保存完成,软键盘消失。 注:采用定时关机功能时因停电需要重新设置。

9、软件升级

按遥控器上的 "OK" 键进入软件升级,按上/下键选择通过 USB 升级或通过网络升级,软件升级文件成功搜索后,系统自动开始软件升级。

10、恢复出厂设置

按遥控器上的 "OK" 键进入, 选择是否恢复出厂设置。

11、天气预报设置

按遥控器上的"OK"键进入,用户可根据喜好选择显示方式和窗口的位置,再将光标移动到城市设置,按"OK"键进入,按上/下/左/右键选择需要的城市名称,如选"深圳"后按"OK"键则已选城市列表会增加"深圳",已选城市一次最多可选五个。

系统信息

按遥控器上的 "OK" 键进入系统界面: 显示(CI信息、显示、3D功能)。

自动演示

按左/右键移动至选项,按 "OK"键执行。

色彩自然:独立色域分析、独立色饱和度分析、肤色校正分析、颜色绚丽分析;每个部分自动控制,一个模块分析完成后自动转入下一模块分析过程。

层次自然: 锐度分析、独立锐度分析、行场方向锐度分析。

光线自然:光线自然分析。

分辨自然: 3D降噪分析、空间降躁分析。

几何设置(仅在电脑信源下有效)

按遥控器上的上/下键可以选择自动调整、水平位置、垂直位置、采样时钟、相位调整,按 OK 键选择要调节选项,按左/右键调节。

3D功能使用

第一步: 进入3D

方法1: 在非USB信源下,按遥控器上的"菜单"键,按上/下选择"设置",再按左/右/飞梭键选择系统信息,按OK键进入系统信息子菜单,按上/下/飞梭键选择"3D功能",按OK键进入,选择"3D功能开"项,按OK键进入3D模式选择菜单,按左/右/飞梭键选择3D模式、按OK键进入。



方法2: 按遥控器上的"3D"键,显示"2D转3D格式"、"左右格式"、"上下格式"、"水平交织"、"顺序格式"、3D退出功能相对应的图标,按OK键进入。

退出3D:

方法1:

在3D模式下,按遥控器上的"退出"键,直接退出3D模式。

方法2:

在3D模式下,按3D键,进入3D模式选项,选中3D退出功能项,按OK键确认。

第二步: 选择3D格式

方法1: 在3D模式下,按"菜单"键,进入3D功能菜单,选择"3D模式"项,按OK键进入,显示"2D转3D格式"、"左右格式"、"上下格式"、"水平交织"、"顺序格式"、3D退出功能相对应的图标,按OK键确认。

方法2:按遥控器上的"3D"键,显示"2D转3D格式"、"左右格式"、"上下格式"、""水平交织"、"顺序格式"、3D退出 功能相对应的图标,按OK键确认。

注: VGA信源下不支持3D模式,HDMI/USB/YPBPR信源下不同模式所支持的3D格式不同,只有TV和AV信源下只支持2D转3D格式。

第三步: 调整模拟量

在3D模式下,按菜单键进入3D功能菜单,按上/下/飞梭键选择图像模式选项,按OK键进入列表,选项包括标准、明亮、 柔和、自设,按左/右键选择选项,按OK键确认。

图像模式:明亮、标准、柔和、自设

背光调节范围: 0--100 亮度调节范围: 0~100 对比度调节范围: 0~100 色温选项: 冷色、暖色、标准

比例模式:标准、点对点

左右眼切换:左右切换、右左切换(部分机器无此功能)

(色度、锐度、色调项用户不可调整。)

3D功能使用技巧:

不同的3D片源左右切换模式可能会不一样,可通过选择左右切换和右左切换达到更好的3D效果。注:部分片源是切换眼镜的左右眼,机器菜单内不能切换。

建议电视开机1小时后观看3D片源以获得最佳3D效果。

观看3D片源时,可适当调节3D功能菜单下的亮度、对比度以获得最舒适的观看效果(USB下可选择不同的图像模式进行观看)。

YPbPr/HDMI信源收看2D转3D时,推荐使用720p或1080p格式。

USB片源的比特率(位速)需不超过20Mbps(20兆位每秒)。

多媒体、网络功能问题与解答

- 注:以下问题与解答,是针对TCL品牌机型所有可能遇到的问题的汇总解答,如果您所购买的机型,没有其中某些问题所提到的功能,请忽略该问题。
- 1、出现连接失败怎么办?
- 答:首先确认是哪个功能提示连接失败,再确认是否网络出现问题。重启一下电视看是否会好,另外看看电脑能不能上
- 网,如果电脑可以上网,但电视提示连接失败,请咨询TCL客服中心(电话: 4008-123456)。
- 2、电视显示长时间登入中怎么办?
- 答:可能是网络不通,或者服务器忙,稍等一会儿再试,如果还不行,请咨询TCI客服中心电话(电话:4008-123456)。
- 3、电视显示网络繁忙请稍后重试?
- 答:请检查电视的IP地址是否已成功获取,具体方法:在主菜单中选择"设置"--- "网络设置"--- "有线网络"-- "自动获取IP地址"或者使用"手动设置IP地址",查看是否能获取IP地址;如果不能获取IP地址,请用电脑进行测试,如果电脑可以上网,再重启电视后是否可以解决:如果重启后还提示网络繁忙,请咨询TCI客服。
- 4、电视出现错误代码提示。怎么办?
- 答:记下相关的错误代码提示,请咨询TCL客服中心(电话:4008-123456)。
- 5、为什么我的网络连接不上?
- 答:首先,咨询网络服务商,确认是否支持接入路由器。其次,参考路由器说明手册,连接网络和开启路由器的DHCP功
- 能,用网线连接电视,然后,在系统设置里确认电视机已成功获取P地址,具体:在主菜单中选择"设置"--- "网络设置"--- "有线网络"-- "自动获取P地址"或者使用"手动设置P地址",查看是否能获取P地址;再次,请确认路由器与电视机之间是否已连接好,如果已正确连接,并且路由器已通电,仍不能获取P地址,请更换路由器及网线。并使用电脑进行测试,是否正常。最后,如果仍有问题,请容询TCL客服中心(电话:4008-123456)。
- 6、无线网卡如何使用?
- 答:使用无线网络功能时,需要在电视机上接入外置USB无线网卡,需要搭配无线路由器同时使用,并且对无线路由器进行相应的设置。具体使用方法请参考无线网络设置。
- 7、为什么搜索时不能搜索到影片?
- 答:搜索时注意,只需输入影片的片名首字母即可进行搜索,不要输入片名的全拼,比如:"非诚勿扰",输入"FCWR"即可,不要输入"feichengwurgo"或者"FEI"。
- 8、为什么搜索到在线观看的影片时缓冲进度一直不变(可能停留在1~99%之间)之后提示错误,或返回影片介绍界面?
- 答:请尝试换一部影片点播,如果可以播放说明是该影片有问题,您可以通过拨打TCL客服报告该影片问题,我们会及时 修复该影片的点播。如果您换了影片尝试,还是出现此问题,建议您重新自动获取IP来尝试解决此问题。以上方法均无效 时,请咨询TCL客服中心(电话:4008-123456)。
- 9、为什么播放视频时很卡?
- 答:如果是使用多媒体功能播放U盘中的文件时卡,可能是U盘数据传输原因,或者是码流超出本机的支持格式;搜索到的在线观看的电影时发现有不流畅的情况,这种情况的出现,可能有多种原因导致:(1)查看您的网络带宽,在线观看需要你的网络带宽在IMbps以上;高清影视节目需要2Mbps的带宽。因此最好将网络带宽加到2M以上,并且建议使用大网络运营商网络;(2)当地的网络在上网高峰时段对带宽是否有影响。(3)你是否在家里的同一网络有多台电脑在使用或电脑也在BT下载或在线观看视频。(4)你在线看的这部电影本身就不流畅。
- 10、华数互动电视中的在线影视,进入该功能后为什么界面操作反应较慢?
- 答:华数互动电视中的在线影视内容,均是实时推送,因此会受互联网网速的限制,网速快时则响应快。
- 11、为什么在教育下只显示一个"安装",而没有其它的内容?
- 答: 远程教育是后加的功能,需要用户手动安装,在网络连接并且通畅的情况下,选择安装,即可打开教育的内容,其它操作与网络中在线影视一致。安装操作步骤: (1)在主界面下,选择"教育",会出现相关界面,选择"安装",如果网络是连接状态,则开始安装的过程(2)安装后,即可自动进入到相关的教育内容界面,并且已可以观看(3)安装后,退出到主界面以及以后再开机,选择"教育"时,均无需再次安装。
- 12、无法看到教育频道图标?
- 答:请将电视机升级到最新版本,然后再查看有没有教育频道的图标。如果提示电视机没有新版本可以升级,或成功升级后依然无法看到教育频道的图标,请咨询TCL客服中心(电话:4008-123456)。

多媒体、网络功能问题与解答

- 13、同时接入两个移动硬盘时,为什么有时不能识别?
- 答:由于有的移动硬盘耗电量较大,所以造成移动硬盘供电不足的情况。建议只插入一个移动硬盘或更换成耗电量小的 移动硬盘后再使用。正规厂家的硬盘都能正常使用,但有的硬盘耗电量大大超出正常的供电标准,连电脑对某些硬盘都 会出现供电不足的现象。
- 14、USB下的电影播放是否支持字幕显示?
- 答:支持SRT等外挂字幕,全屏播放电影时,支持外挂字幕的设置,默认支持中文。
- 15、为什么我用移动硬盘(USB)播放电影没有声音?
- 答: 这说明您的电视播放器不支持移动硬盘的电影的音频格式。
- 16、为什么有的电影播放不了?
- 答:可能是超出产品的支持范围了,尤其是很多数码像机拍摄的视频,使用的格式一般有私有协议,我们的产品不能兼
- 容,我们的产品支持的视频格式请参考多媒体格式。
- 17、多媒体功能下。播放电影时。没有播放完毕就停止了?
- 答: 因为电影在压缩、拷贝的过程中会出错误,因此当播放该电影时,会自动停止播放该文件。
- 18、用户ID有什么作用?
- 答:用户ID是上网时使用的,每台电视机都有一个唯一的ID号,如果没有ID号则不能使用任何网络功能,并且ID号是用户电视机唯一的。在与TCL客服联系时,需要一并将ID号报给客服,以便能尽快及时的解决问题。
- 19、软件升级需要注意哪些事项?
- 答: (1)升级过程不要断电; (2)升级过程中不要使用遥控器进行任何操作; (3)升级的过程可能需要较长时间(一般不超过5分钟),但是网络下载升级包的过程受网络影响,无法准确估计,需要耐心等待。
- 20、软件升级后为什么没有明显变化?
- 答:软件升级有时是增加新的功能,有时则是提升电视机的性能,所以每次升级的内容不同,升级后可能增加了新的功
- 能,界面上有明显的变化;也有可能升级后,界面上无任何变化,功能也没有增加,只是提高了机器的性能。
- 21、升级过程中不小心碰到电源,终止升级了怎么办?
- 答:具体处理方法:如果电视机上原来插着U盘,请不要拔下来,带着U盘重新开机,应该可以重新升级;如果原来没有插着U盘开始的升级,也需要关机后重新开机,看是否正常;如果仍然不能重新升级,请咨询TCI客服中心(电话:4008-123456)。
- 22、在接入U盘时,如果进入多媒体,提示没有检测到USB设备是什么原因?
- 答:可能是因为移动硬盘出了故障或者供电不足导致。如果是移动硬盘故障时,需要将移动硬盘接入到电脑中,对移动硬盘进行移复,具体操作:首先,在电脑上找到的磁盘,在需要移复的移动硬盘上点鼠标右键,在弹出框内选择"属性",再选择"工具"后即可开始修复选中的移动硬盘或U盘。其次,如果移动硬盘供电不足(移动硬盘会有"喀嚓"声)时,会导致硬盘无法正常工作,USB设备需要电压5V,电流500MA-700MA。如果供电不足会导致移动硬盘读写错误甚至无法识别。电视对该范围内的 USB使用没问题。如果出现了供电不足的情况,可以将USB线的一端的两个插头同时插到USB接口上,以加强供电。另外也可以使用外接电源(请注意选用适合的型号),请注意一定要先开电视机后,再插入U盘。

整机技术规格

	整机技术规格	L40P7000-3D	L42P7000-3D	L46P7000-3D	L55P7000-3D	
0	伴音輸出功率: 左+右音箱	8W+8W	8W+8W	8W+8W	8W+8W	
0	工作电压:	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz	
Θ	额定消耗功率:	115W	130 W	145W	160W	
0	可视图像对角线尺寸:	约101cm	约107cm	约116cm	约139cm	
0	主机尺寸(宽X高X厚mm):	947 × 574 × 44	993 × 602 × 55	1082X651X55	1271X757X56	
0	主机质量 (kg):	约13	约13	约19	约23	

- ☑ 环境: 工作温度: 5°C-35°C 工作湿度: 20%-80% 储存温度: -15°C-45°C 储存湿度: 10%-90%
- ② 接收频道: 470MHz 全频道有线电视(DS1~57CH Z1~Z38CH)
- ② 适合制式: PAL DK. I, BG AV: NTSC358, NTSC443, PAL
- ① 状态显示方式: 屏幕显示
- 调整状态指示: 屏幕视窗蒙单
- B 射频天线输入: 75Ω 不平衡
- AV音频接口(輸出): 10kΩ, 0.3Vrms

- (P) 屏幕显示语种:中、英文
- AV视频接口(輸入): 75Ω, 1.0Vp-p, RCA端子
- AV视频接口(输出): 75Ω, 1.0Vp-p, RCA 端子
- **(1)**
- (I) 网络接口: RJ45/10/100m.BASE

故障分析及排除

无图像无伴音

家中保险丝、断路器不正常。 电源插座开关没打开。 电源线路接触不良。 检查信号源。

无彩色

调节色度。 是否为黑白电视节目。

电脑模式下黑屏

(即做电脑显示器使用时) 可能是由于电脑所设置的分辨 率无法识别,建议更改为最佳 分辨率或其他WINDOWS系统 标准分辨率。

火花干扰

出现黑色斑点、水平条纹或图像 出现摇摆、飘动。这些现象通常 是由来自汽车点火系统、霓虹灯、 电动钻或其它电子装置上的干扰 所引起的。使天线远离干扰源。

遥控器不能操作

需要更换电池。 电池的极性安装不正确。 主机 电源没接通。

无图像, 有伴音

调整亮度、对比度模拟量。 有可能电视台出现故障。 确认是否在单独听状态下。

重影干扰

重影是由经过双通路的电视信 号引起的,一是直接通路;另 一个是反射高楼、山脉或其它 物体的通路。改变天线的方向 及位置可改进接收效果。

图像正常, 无伴音

可能音量没打开,按音量加键。 可能伴音制式设定不正确。 有可能电视台出现故障。

图像有杂乱波纹

通常是由于当地干扰造成的。 例如汽车、日光灯、电吹风等。 调节天线使干扰减至最小。

无线电频率干扰

此干扰产生移动波纹或斜纹, 有时使图像失去对比度。例如: 手机等,使机器远离干扰源。

有雪花点及干扰

若天线被搁置在电视信号微弱的边缘地带,图像上会布满斑点。 当信号特别微弱时,则需要架设特殊天线方可改进接收效果。 调节室内、室外天线。

检测天线连接处。

调节频道微调。

可能电视台出现故障。

注:本产品的性能在不断改进之中,如有更改、恕不另行通知。